

SAFETY PRECAUTIONS

- Read owner's manual completely before operating this sprayer.
- Read and follow all instructions and cautions on label of products used in this sprayer.
- Never use flammable liquids, caustics, acids, or hot water in this tank.
- Do not leave sprayer in the sun when not in use.
- Always inspect hose and all hose connections before each use.
- Do not lift or carry sprayer by the hose or pump. Carry by the handle only.
- Do not store or use chemicals in this tank.
- Clean and rinse sprayer thoroughly after each use.
- Never attempt to alter sprayer from original condition.
- Always use replacement parts from original manufacturer.
- Keep the sprayer and all chemicals out of the reach of children.

ASSEMBLY

1. Install the hose onto the barb of the pump and secure with the supplied hose clamp. See Figure 1.
2. Route the hose end in between the tank and base. Install the hose onto the barb on the bottom of the tank and secure with the supplied hose clamp. See Figure 2.
3. Install the lumbar support over the tabs on the tank base. See Figure 3.
4. Use a flat blade screwdriver to spread the rings on the end of the shoulder straps. Insert the rings into the holes on the tank base tabs. Turn the ring until it is completely through the holes. Make sure the straps are not twisted. See Figure 4.
5. To install the waist belt, snap the hooks onto the rings of the shoulder straps.

NOTE: The 500 FER (5 gallon) model comes standard with the lumbar support and waist belt. Both are available as accessories for the 400 FER (4 gallon) model.

6. Install the single strap of the shoulder straps through the center slot of the carry handle. Pull the strap over the bar and secure through the buckle. See Figure 5.
7. Install the adjuster clip on the loose end of either of the shoulder straps. Install the pump clip on the loose end of the shoulder strap then route the strap back through the adjuster clip. See Figure 6. Adjust all straps as needed.

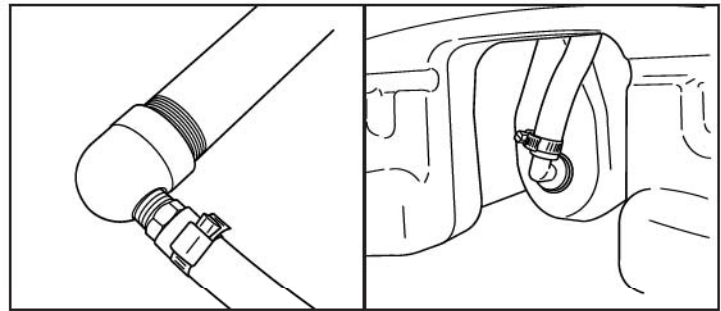


Figure 1. Install Hose on Pump

Figure 2. Install Hose on Tank

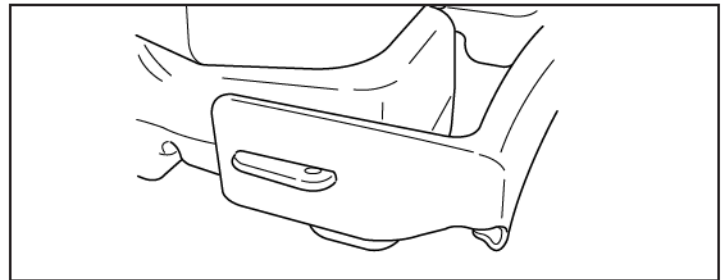


Figure 3. Install Lumbar Support

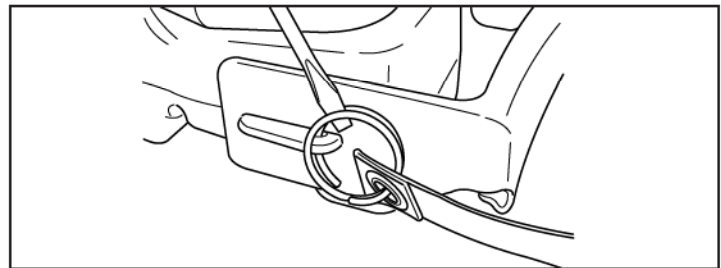


Figure 4. Install Shoulder Straps to Tank Base

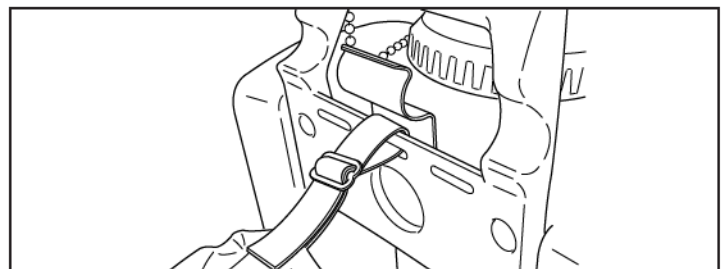


Figure 5. Install Shoulder Straps to Carry Handle

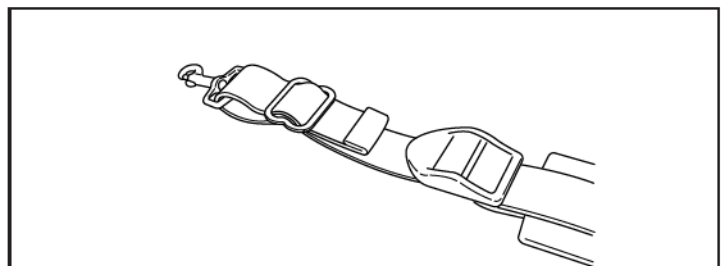


Figure 6. Install Pump Clip

OPERATING INSTRUCTIONS

Filling

1. Remove the cap from the tank. Turn the cap 1/4 turn counterclockwise.
2. Make sure the strainer is in place in the neck of the tank.
3. Fill the tank with water to the desired level.
4. Reinstall the cap. Turn the cap 1/4 turn clockwise to secure to the tank.

Spraying

1. Determine which spray pattern is desired. The nozzle has a single-hole option for a stream pattern or a two-hole option for a fan pattern. See Figure 8.

NOTE: A foaming nozzle is available as an accessory. The foaming nozzle should be used if a firefighting (foam) additive is used in the tank.

2. Screw the appropriate nozzle option onto the end of the pump and hand tighten.
3. Operate the pump by sliding the handle in and out of the pump body. The pump will fill the cylinder with water on the “out” stroke and discharge the water on the “in” stroke.

Pump Maintenance

1. After each use or before storage, pump clean water through the pump to remove any dirt or debris.
2. Apply a few drops of light oil or grease at the gland nut to ease the pump operation. See Figure 9.
3. Regularly check the nozzle for dirt or debris that may affect the spray pattern.
4. Regularly check the hose for cracks. Replace the hose if any cracks are found.
5. Periodically check and retighten the hose clamps on the pump and tank.

Tank Maintenance

1. After each use or before storage, rinse the tank with clean water.
2. Check the cap vent check valve and cap gasket. Make sure they do not show signs of wear and are operating properly. Replace them as required.
3. Clean any dirt or debris from the strainer basket.
4. Periodically check the straps for fraying. Replace them as required.
5. For dry storage, leave the cap off the tank and store the tank upside down.

Winterization and Storage

1. Use an automotive type permanent anti-freeze. Dilute the anti-freeze to the lowest expected temperature reading.

NOTE: Do not use an anti-freeze with a leak stop additive. This could plug the pump valves.

2. Add enough anti-freeze mixture to the tank to cover the bottom of the tank. Operate the pump a few times to ensure the anti-freeze has coated all internal components of the pump.
3. When the danger of freezing is over, rinse the tank and pump with clean water. The glycols in anti-freeze will form a residue in storage, so make sure the unit is thoroughly cleaned.

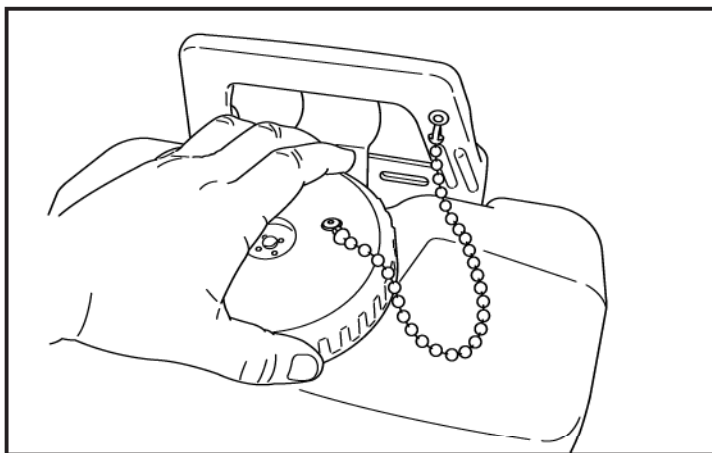


Figure 7. Remove & Reinstall Tank Cap

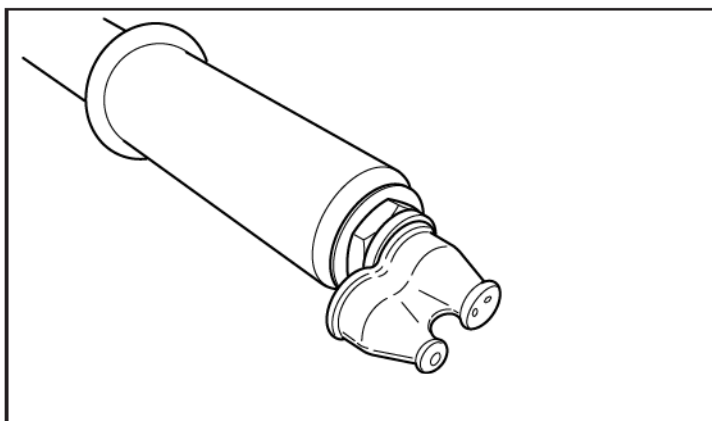


Figure 8. Pump Nozzle Installation

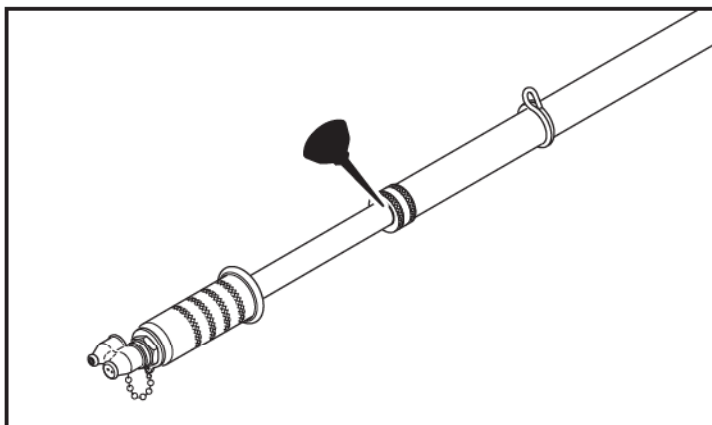


Figure 9. Pump Lubrication

PARTS & ACCESSORIES

To order replacement parts, fill in the quantity required in the left hand column, calculate the grand total, and send this list to the address on the reverse side. ALL PRICES SHOWN IN U.S. DOLLARS.

QTY.	Part #	Description	Price	Total	QTY.	Part #	Description	Price	Total
	180902	Indian (500 FER) Fire Pump Assy w/ Nozzle	\$113.50			176009	Hose Clamp	\$0.50	
	175764	Fedco (400 FER) Fire Pump Assy w/ Nozzle	\$92.00			180846	Hose, 52"	\$5.75	
	176062	Nozzle Assembly (500 FER)	\$7.75			171477A	Cap Assembly, Red	\$6.50	
	175854	Nozzle Assembly (400 FER)	\$13.75			180842	Cap Assembly, Black	\$6.00	
	180481	Foaming Nozzle	\$9.75			171726	Cap Gasket	\$0.75	
	175946	Inside Cylinder Assembly (500 FER)	\$62.25			171015	Check Valve	\$0.50	
	175942	Outside Cylinder Assembly (500 FER)	\$21.00			181115	Strainer Basket	\$1.00	
	175931A	Foot Valve Assembly	\$16.00			171706	Shoulder Straps, Unpadded	\$6.00	
	175927	Inside Cylinder Assembly (400 FER)	\$51.75			171496	Shoulder Straps, Deluxe Padded	\$7.75	
	175863	Outside Cylinder Assembly (400 FER)	\$37.00			171497	Waist Belt	\$4.50	
	175997	Service Kit, Indian Pump	\$30.75			171445	Lumbar Support	\$2.00	
	180940	Service Kit, Fedco Pump	\$23.00			179094	Carry Rack	\$46.50	
	175707	Nozzle Gasket	\$0.50						

Subtotal:

9% Tax (NY only):


S&H

GRAND TOTAL:



Prices subject to change without notice.

All Parts F.O.B. Factory

500 FER model

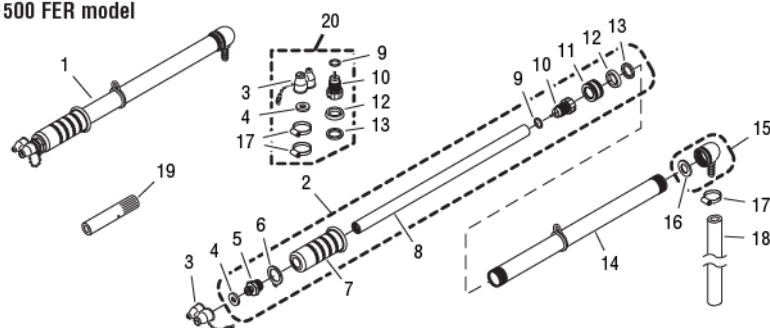

400 FER model

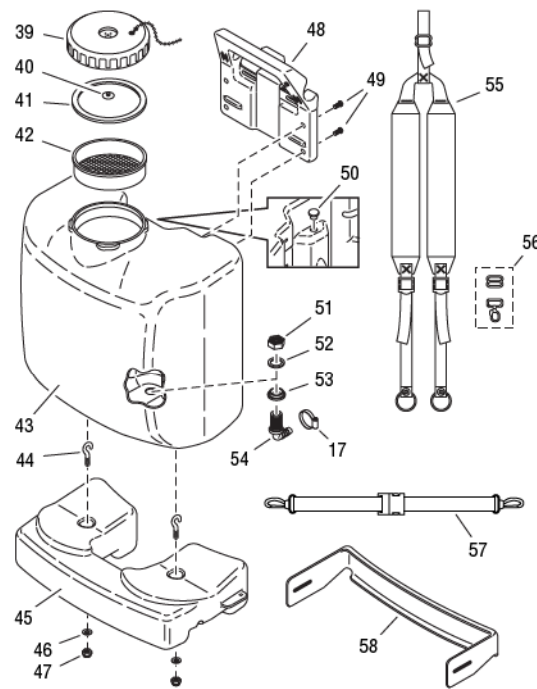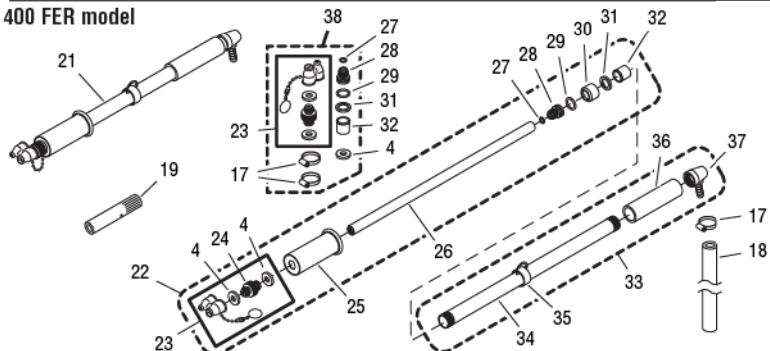

Key #	Part #	Description
1	180902	Indian (500 FER) Fire Pump w/ Nozzle
2	175946	Inside Cylinder Assembly
3	176062	Nozzle Assembly (includes split rings)
4	175707	Nozzle Gasket
5	175963	Nozzle Adapter
6	175962	Tear Drop Ring
7	175958	Hand Grip
8	175947	Inside Cylinder
9	171089	O-Ring
10	175951	Valve Assembly
11	175949	Brass Gland Nut
12	175950	U-Ring
13	175961	Brass Guide Sleeve
14	175942	Outside Cylinder Assembly
15	175931A	Foot Valve Assembly
16	171821	Gasket
17	176009	Hose Clamp
18	180846	Hose, 52"
19	180481	Foaming Nozzle (optional)
20	175997	Service Kit, Indian Pump
21	175764	Fedco (400 FER) Fire Pump w/ Nozzle
22	175927	Inside Cylinder Assembly
23	175854	Nozzle Assembly

Key #	Part #	Description
24	175773	Nozzle Adapter
25	175780	Hand Grip
26	175783	Inside Cylinder
27	171033	O-Ring
28	175788	Piston
29	171035	O-Ring
30	175785	Brass Cap Nut
31	175786	Felt Wiper Ring
32	175858	Plastic Bushing
33	175863	Outside Cylinder Assembly
34	175799	Outside Cylinder
35	175860	D-Ring Sleeve
36	175855	Vinyl Grip
37	180328	Inlet Valve Assembly
38	180940	Service Kit, Fedco Pump
39	171477A	Cap Assy, Red (includes Key #40)
39	180842	Cap Assy, Black (includes Key #40)
40	171015	Check Valve
41	171726	Gasket
42	181115	Strainer Basket
43	171510	4-Gallon Tank (400 FER model)
43	171714	5-Gallon Tank (500 FER model)
44	171475	Hook Bolt

Key #	Part #	Description
45	171444B	Base, Black
45	171444	Base, Red
46	171489	Washer, #8 SAE
47	171476	Nut, #10-24 Hex Nylon Lock
48	180845	Handle Assembly, Black
48	171447B	Handle Assembly, Red
49	171490	Screw, 1/4-20 x 5/8, Self Tapping
50	180882	Plug (400 FER model only)
51	174094	Poly Nut
52	174093	Poly Spacer
53	174092	Grommet
54	174091	Elbow Fitting
55	171706	Shoulder Straps, Unpadded
55	171496	Shoulder Straps, Deluxe Padded
56	181161	Adjuster & Pump Clip
57	171497	Waist Belt
58	171445	Lumbar Support

Phone: 1-800-311-9903 or (315) 736-0037
Fax: (315) 768-4220
E-mail: info@thefgi.com
www.thefountainheadgroup.com



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea completamente el manual del usuario antes de operar este atomizador.
- Lea y siga todas las instrucciones y precauciones en la etiqueta de los productos usados en este atomizador.
- Nunca use líquidos inflamables, productos cáusticos, ácidos o agua caliente en este tanque.
- No deje el atomizador al sol cuando no esté en uso.
- Revise siempre la manguera y todas las conexiones de la manguera antes de cada uso.
- No levante ni transporte el rociador de la manguera o bomba. Sólo transporte de la manija.
- No almacene productos químicos en este tanque.
- Limpie y enjuague completamente el atomizador después de cada uso.
- Nunca intente alterar el atomizador de su condición original.
- Siempre use piezas de reemplazo del fabricante original.
- Mantenga el atomizador y todos los productos químicos lejos del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO

1. Instale la manguera en la lengüeta de la bomba y asegúrela con la abrazadera de manguera que se proporciona. Ver la Figura 1.
2. Recorra el extremo de la manguera entre el tanque y la base. Instale la manguera en la lengüeta de la bomba y asegúrela con la abrazadera de manguera que se proporciona. Ver la Figura 2.
3. Instale el soporte lumbar sobre las pestañas en la base del tanque. Ver la Figura 3.
4. Use un desatornillador plano para extender los anillos en el extremo de las correas para hombros. Inserte los anillos en los orificios de las pestañas en la base del tanque. Gire el anillo hasta que pase completamente a través de los orificios. Asegúrese de que las correas no estén torcidas. Ver la Figura 4.
5. Para instalar el cinturón, introduzca los ganchos en los anillos de las correas para hombros.

NOTA: el modelo 500 FER (5 galones) incluye en forma estándar el soporte lumbar y el cinturón. Ambos se encuentran disponibles para el modelo 400 FER (4 galones).

6. Instale la correa individual de las correas para hombros a través de la ranura central de la manija de manipulación. Jale la correa sobre la barra y asegúrela a través de la hebilla. Ver la Figura 5.
7. Instale el pasador de ajuste en el extremo suelto de cualquiera de las dos correas para hombros. Instale el pasador de la bomba en el extremo suelto de la correa para hombros, después recorra de nuevo la correa a través del pasador de ajuste. Ver la Figura 6. Ajuste todas las correas como sea necesario.

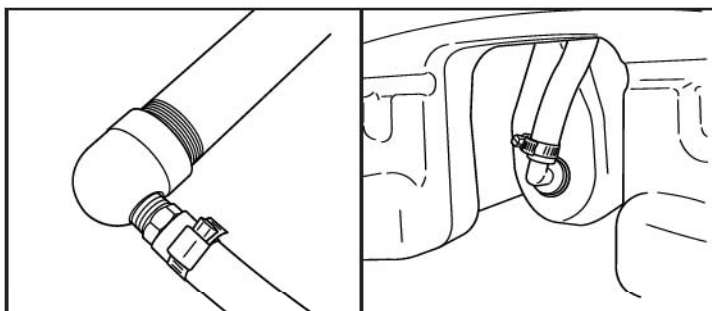


Figura 1. Instale la Manguera en la Bomba

Figura 2. Instale la Manguera en el Tanque

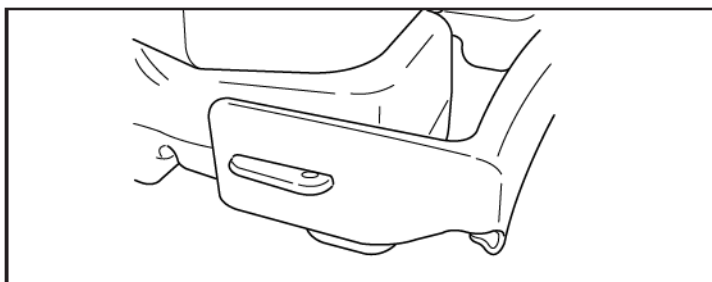


Figura 3. Instale el Soporte Lumbar

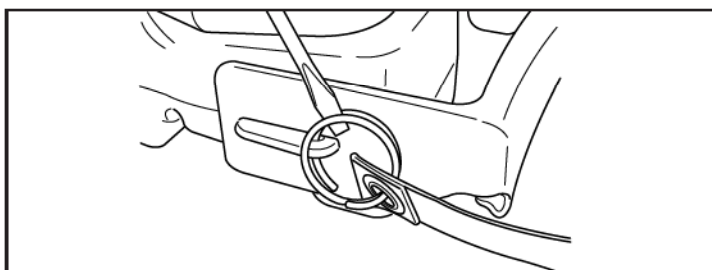


Figura 4. Instale las Correas para Hombros en la Base del Tanque

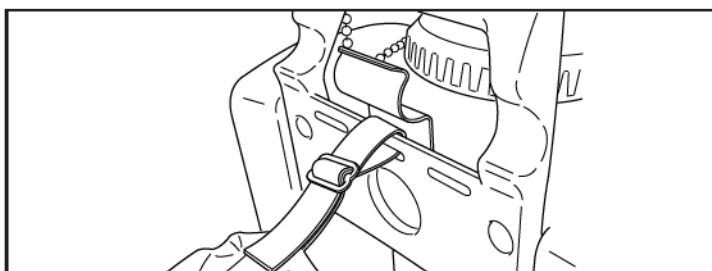


Figura 5. Instale las Correas para Hombros en la Manija de Manipulación

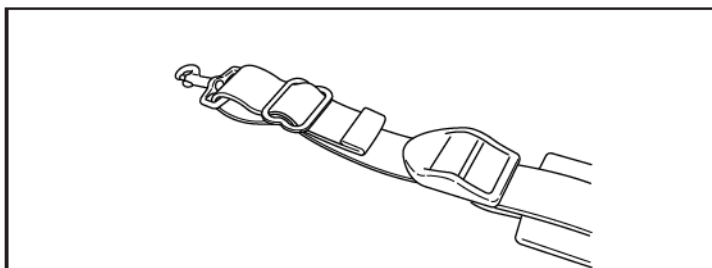


Figura 6. Instale el Pasador de la Bomba

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Llenado

1. Quite la tapa del tanque. Gire la tapa 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Asegúrese de que el colador se encuentre en su lugar en el cuello del tanque.
3. Llene el tanque con agua hasta el nivel deseado.
4. Vuelva a colocar la tapa. Gire la tapa 1/4 de vuelta en sentido de las manecillas del reloj para asegurar el tanque.

Rociado

1. Determine qué patrón de rocío desea. La boquilla tiene la opción de un sólo orificio para un patrón de chorro o la opción de dos orificios para un patrón de abanico. Ver Figura 8.

NOTA: Una boquilla para espuma se encuentra disponible como accesorio. La boquilla para espuma debe utilizarse si se utiliza un aditivo extinguidor de incendios (espuma) en el tanque.

2. Coloque la boquilla apropiada en el extremo de la bomba y apriete con la mano.
3. Opere la bomba deslizando la manija hacia dentro y hacia afuera del cuerpo de la bomba. La bomba llenará el cilindro con agua al jalar la manija hacia "afuera" y descargará el agua al empujar la manija hacia "adentro".

Mantenimiento de la bomba

1. Después de cada uso o antes de guardarse, bombee agua limpia a través de la bomba para limpiar cualquier suciedad o residuos.
2. Aplique unas cuantas gotas de aceite ligero o grasa en la tuerca de la glándula para facilitar la operación de la bomba. Ver Figura 9.
3. Revise la boquilla con regularidad para limpiar cualquier suciedad o residuos que pudieran afectar el patrón de rocío.
4. Revise con regularidad la manguera para ver si tiene grietas. Reemplace la manguera si encuentra cualquier grieta.
5. Revise periódicamente y vuelva a apretar las abrazaderas de la manguera en la bomba y el tanque.

Mantenimiento del Tanque

1. Después de cada uso o antes de guardarse, enjuague el tanque con agua limpia.
2. Revise la válvula de revisión de ventilación y la junta de la tapa. Asegúrese de que no presenten señales de desgaste y que estén operando correctamente. Reemplácelas si se requiere.
3. Limpie cualquier suciedad o residuo de la canasta del colador.
4. Revise periódicamente las correas para ver si existe algún desgaste. Reemplácelas si se requiere.
5. Para almacenar en seco, quite la tapa del tanque y guarde el tanque boca abajo.

Preparación para Clima Frío y Almacenamiento

1. Utilice un anticongelante permanente de tipo automotriz. Diluya el anticongelante hasta la lectura de temperatura mínima esperada.

NOTA: No utilice un anticongelante con aditivo para prevenir derrames. Esto podría tapar las válvulas de la bomba.

2. Agregue suficiente mezcla de anticongelante al tanque para cubrir el fondo del tanque. Opere la bomba unas cuantas veces para asegurarse de que el anticongelante ha cubierto todos los componentes internos de la bomba.
3. Cuando pase el peligro de congelamiento, enjuague el tanque y la bomba con agua limpia. Los glicoles en el anticongelante formarán un residuo al almacenarse, así que asegúrese de que la unidad se limpie muy bien.

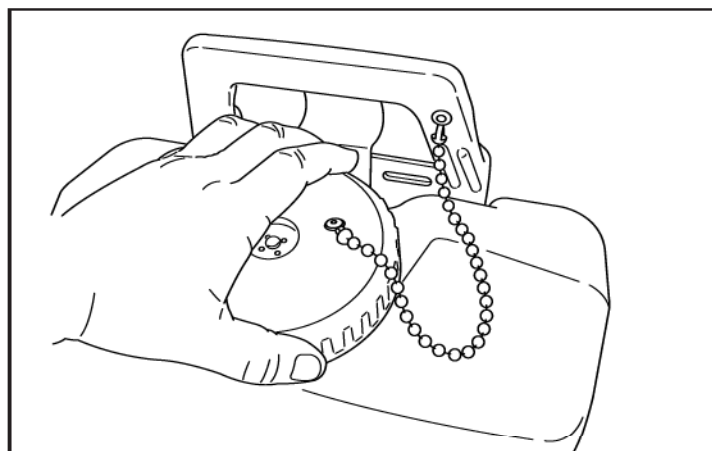


Figura 7. Quite y Vuelva a Instalar la Tapa del Tanque

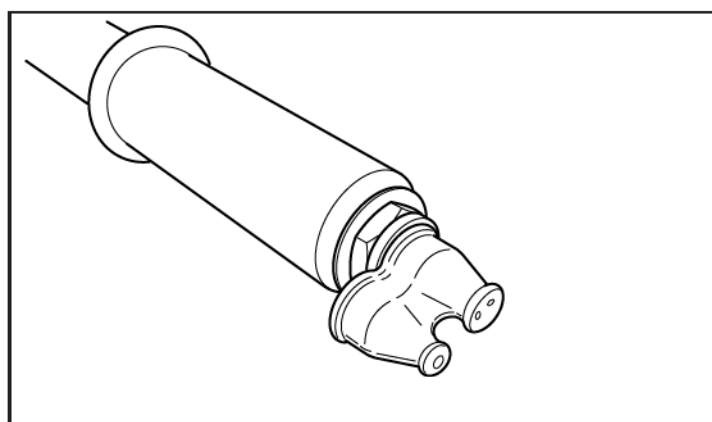


Figura 8. Instalación de la Boquilla de la Bomba

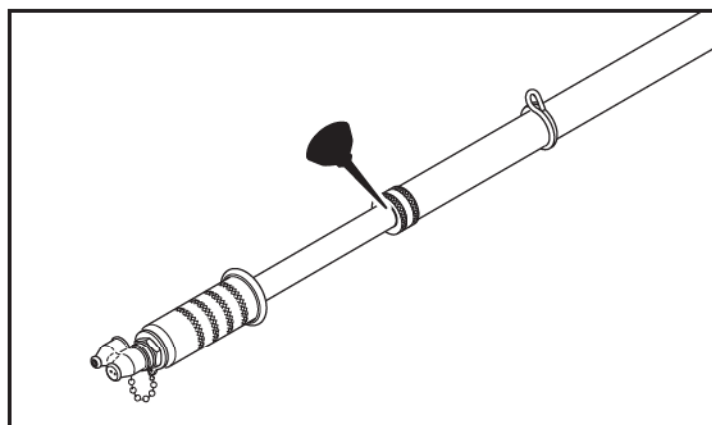


Figura 9. Lubricación de la Bomba

PIEZAS Y ACCESORIOS

Para pedir piezas de reemplazo, complete la cantidad necesaria en la columna de la izquierda, calcule el total y envíe esta lista a la dirección que figura en el reverso. TODOS LOS PRECIOS SE INDICAN EN DOLARES AMERICANOS.

Cantidad	Pieza #	Descripción	Precio	Total	Cantidad	Pieza #	Descripción	Precio	Total
	180902	Bomba contra Incendios con Boquilla (500 FER)	\$113.50			176009	Abrazadera de Manguera	\$0.50	
	175764	Bomba contra Incendios con Boquilla (400 FER)	\$92.00			180846	Manguera de 52" (132.08 cm)	\$5.75	
	176062	Ensamblado de boquilla (500 FER)	\$7.75			171477A	Ensamblaje de Tapa, Roja	\$6.50	
	175854	Ensamblado de boquilla (400 FER)	\$13.75			180842	Ensamblaje de Tapa, Negra	\$6.00	
	180481	Boquilla espumante	\$9.75			171726	Junta	\$0.75	
	175946	Ensamblaje de Cilindro Interno (500 FER)	\$62.25			171015	Válvula de retención	\$0.50	
	175942	Ensamblaje de Cilindro Externo (500 FER)	\$21.00			181115	Canasta del Colador	\$1.00	
	175931A	Ensamblaje de Válvula de Pie	\$16.00			171706	Correas para Hombros, sin acolchado	\$6.00	
	175927	Ensamblaje de Cilindro Interno (400 FER)	\$51.75			171496	Correas para Hombros, con acolchado de lujo	\$7.75	
	175863	Ensamblaje de Cilindro Externo (400 FER)	\$37.00			171497	Cinturón	\$4.50	
	175997	Kit de Servicio, Bomba Indian®	\$30.75			171445	Soporte Lumbar	\$2.00	
	180940	Kit de Servicio, Bomba Fedco®	\$23.00			179094	Estante de transporte	\$46.50	
	175707	Junta de boquilla	\$0.50						

Precios sujetos a cambio sin aviso

Todas las piezas son F.O.B. de fábrica


Subtotal:

Impuesto del 9% (NY solamente):



Envío y manejo:

TOTAL:

Modelo 500 FER

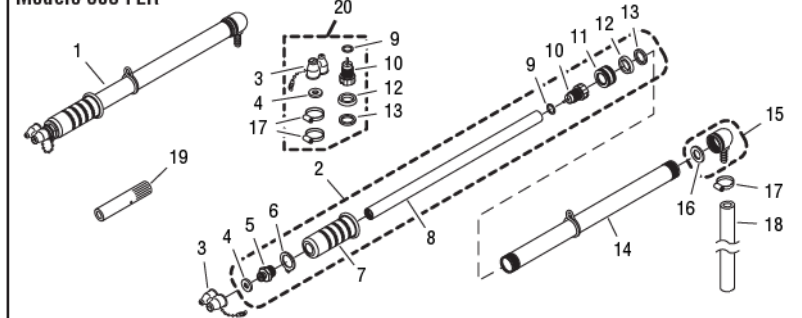

Modelo 400 FER

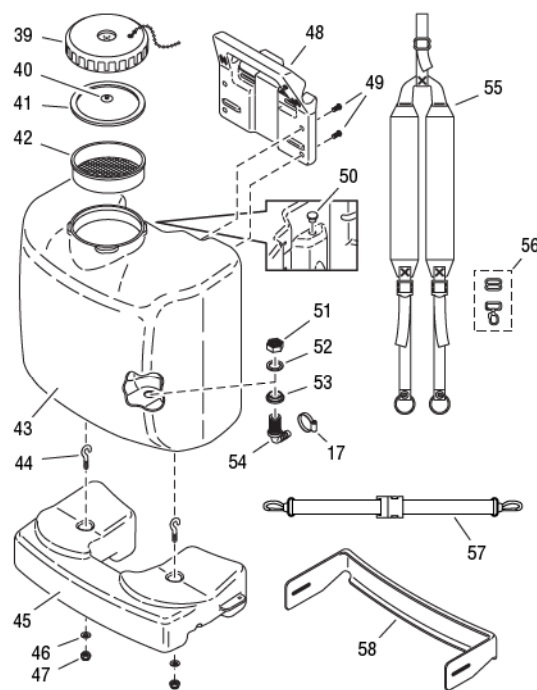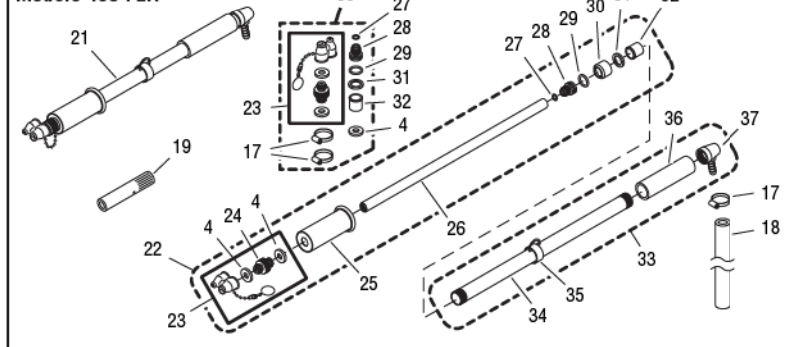

Clave #	Pieza #	Descripción	Clave #	Pieza #	Descripción	Clave #	Pieza #	Descripción
1	180902	Bomba contra Incendios con Boquilla Indian® (500 FER)	21	175764	Bomba contra Incendios con Boquilla Fedco® (400 FER)	41	171726	Junta
2	175946	Ensamblaje de Cilindro Interno	22	175927	Ensamblaje de Cilindro Interno	42	181115	Canasta del Colador
3	176062	Ensamblado de boquilla (incluye anillos divididos)	23	175854	Ensamblado de boquilla	43	171510	Tanque de 4 Galones (modelo 400 FER)
4	175707	Junta de boquilla	24	175773	Adaptador de boquilla	43	171714	Tanque de 5 Galones (modelo 500 FER)
5	175963	Adaptador de boquilla	25	175780	Agarradera de mano	44	171475	Tornillo de Gancho
6	175962	Anillo en Forma de Gota	26	175783	Cilindro Interno	45	171444B	Base, Negra
7	175958	Agarradera de mano	27	171033	Junta tórica	45	171444	Base, Roja
8	175947	Cilindro Interno	28	175788	Pistón	46	171489	Arandela, #8 SAE
9	171089	Junta tórica	29	171035	Junta tórica	47	171476	Tuerca, #10-24 Seguro de Hex Nylon
10	175951	Ensamblaje de Válvula	30	175785	Tuerca de Latón de Tapa	48	180845	Ensamblaje de Manija, Negra
11	175949	Tuerca de Latón de Glándula	31	175786	Anillo de Limpiador de Filtro	48	171447B	Ensamblaje de Manija, Roja
12	175950	Anillo U	32	175858	Buje de Plástico	49	171490	Tornillo, 1/4-20 x 5/8, Generador de cuerda propia
13	175961	Manga Guía de Latón	33	175863	Ensamblaje de Cilindro Externo	50	180882	Conector (sólo modelo 400 FER)
14	175942	Ensamblaje de Cilindro Externo	34	175799	Cilindro Externo	51	174094	Tuerca de Poli
15	175931A	Ensamblaje de Válvula de Pie	35	175860	Manga para Anillo D	52	174093	Espaciador de Poli
16	171821	Junta	36	175855	Agarradera de Vinilo	53	174092	Ojal
17	176009	Abrazadera de Manguera	37	180328	Ensamblaje de Válvula de Entrada	54	174091	Ajuste de Codo
18	180846	Manguera de 52" (132.08 cm)	38	180940	Kit de Servicio, Bomba Fedco®	55	171706	Correas para Hombros, sin acolchado
19	180481	Boquilla espumante (opcional)	39	171477A	Ensamblaje de Tapa, Roja (incluye Clave #40)			
20	175997	Kit de Servicio, Bomba Indian®	39	180842	Ensamblaje de Tapa, Negra (incluye Clave #40)	55	171496	Correas para Hombros, con acolchado de lujo
			40	171015	Válvula de retención	56	181161	Ajustador y Pasador de Bomba
						57	171497	Cinturón
						58	171445	Soporte Lumbar

Nombre

Teléfono

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Método de pago:

☐ VISAMínimo de \$10.00
para todos los
pedidos con tarjeta
de crédito.☐ MASTERCARD☐ Cheque

(Por favor, no engrape el cheque al formulario de pedidos)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Núm. de cuenta

Fecha de vencimiento:

Enviar cheque pagadero a:
The Fountainhead Group, Inc.
23 Garden Street
New York Mills, NY 13417

Teléfono: 1-800-311-9903 or (315) 736-0037
Fax: (315) 768-4220
Correo electrónico: info@thefgi.com
www.thefountainheadgroup.com



Garantía limitada de 1 año

Garantizamos que cada producto vendido por nosotros estará libre de defectos de material y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de envío efectuado por nosotros. No se ofrecen otras garantías expresas, y todas las garantías implícitas, incluida la aptitud y comerciabilidad, están limitadas a un año a partir de la fecha de envío efectuado por nosotros. Dentro del período de garantía, repararemos o reemplazaremos cualquier pieza que resulte defectuosa, en base a nuestra inspección, pero no pagaremos los costos de envío u otros gastos. Para obtener el servicio de garantía, escribanos a The Fountainhead Group, Inc., c/o Customer Service, 23 Garden Street, New York Mills, New York 13417, o llame sin cargo al código de área (800) 311-9903 ó (315) 736-0037. La mercancía no se puede devolver sin autorización previa y su devolución es con envío prepago. Este servicio de garantía es un recurso exclusivo y no seremos responsables de daños y perjuicios consecuentes o incidentales de ningún tipo ni de lesiones a personas o a la propiedad. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que haya sido objeto de mal uso, negligencia o accidente, o que haya sido dañado durante el envío o el uso incorrecto, o que haya sido modificado o reparado por personas no autorizadas. Esta garantía sólo se aplica a los productos en propiedad de personas que los hayan comprado directamente a nosotros o a nuestros distribuidores y comerciantes aprobados. Nos reservamos el derecho de incorporar cambios posteriores de diseño o piezas después de la publicación y sin la emisión nueva de literatura descriptiva o catálogos.

NOTA: es posible que no se apliquen a usted las limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas y/o de daños y perjuicios consecuentes si su estado no las permite. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, además de los derechos que usted pudiera tener bajo las leyes estatales.



The Fountainhead Group, Inc.
23 Garden Street
New York Mills, NY 13417
1-800-311-9903
(Monday - Friday, 8AM - 5PM, EST)
www.thefountainheadgroup.com
e-mail: info@thefgi.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez tout le manuel d'utilisation avant de faire fonctionner ce pulvérisateur.
- Lisez et respectez toutes les instructions et tous les avertissements indiqués sur les étiquettes des produits utilisés dans ce pulvérisateur.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, de produits caustiques, d'acides ou d'eau chaude dans ce réservoir.
- Ne laissez pas le pulvérisateur au soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez toujours le tuyau et tous les raccords avant chaque usage.
- Ne soulevez et ne transportez pas le pulvérisateur par le boyau ou la pompe. Transportez-le seulement par la poignée.
- Ne stockez pas de produits chimiques dans ce réservoir.
- Nettoyez bien et rincez abondamment le pulvérisateur après chaque utilisation.
- N'essayez jamais de modifier l'état original du pulvérisateur.
- Utilisez toujours des pièces de rechange provenant du fabricant d'origine.
- Gardez le pulvérisateur et tous les produits chimiques hors de la portée des enfants.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Installez le boyau sur la cannelure de la pompe et fixez avec la pince du boyau fournie. Voir la figure 1.
2. Acheminez l'extrémité du boyau entre le réservoir et la base. Installez le boyau sur la cannelure au bas du réservoir et fixez avec la pince du boyau fournie. Voir la figure 2.
3. Installez le support lombaire sur les languettes à la base du réservoir. Voir la figure 3.
4. Utilisez un tournevis à lame plate pour écarter les anneaux à l'extrémité des bandoulières. Insérez les anneaux dans les trous des languettes de la base du réservoir. Tournez l'anneau jusqu'à ce qu'elle traverse complètement les trous. Assurez-vous que les sangles ne soient pas tordues. Voir la figure 4.
5. Pour installer la ceinture, enclenchez les crochets sur les anneaux des bandoulières.

REMARQUE : Le modèle 500 FER (5 gallons/18,9 l) est fourni avec le support lombaire et la ceinture comme articles courants. Les deux sont disponibles comme accessoires pour le modèle 400 FER (4 gallons/15 l).

6. Installez la sangle simple des bandoulières à travers la fente centrale de la poignée de transport. Tirez la sangle sur la barre et fixez à travers la boucle. Voir la figure 5.
7. Installez la pince d'ajustement du côté libre d'une des deux bandoulières. Installez la pince de la pompe du côté libre de la bandoulière puis acheminez la sangle pour la ramener dans la pince d'ajustement. Voir la figure 6. Ajustez toutes les sangles, au besoin.

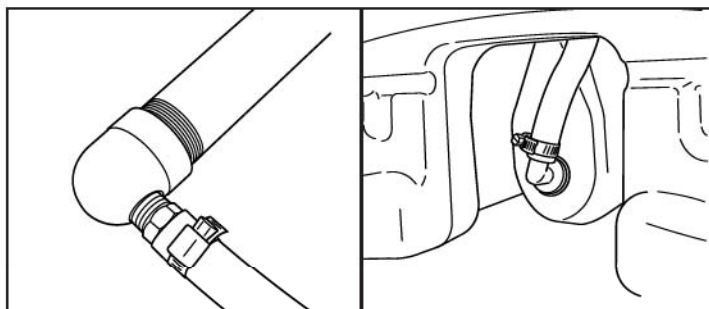


Figure 1. Installez le boyau sur la pompe

Figure 2. Installez le boyau sur le réservoir

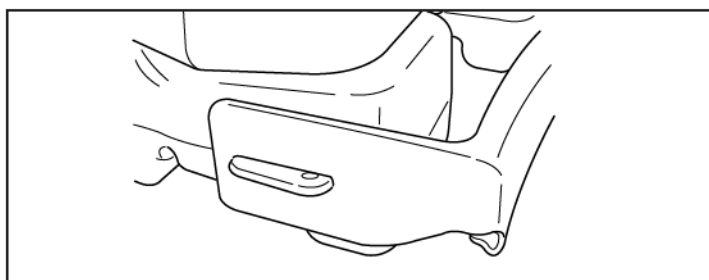


Figure 3. Installez le support lombaire

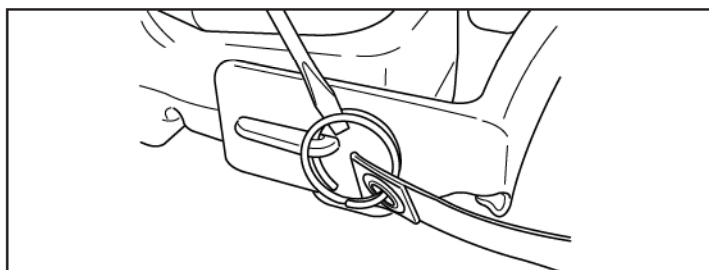


Figure 4. Installez les bandoulières à la base du réservoir

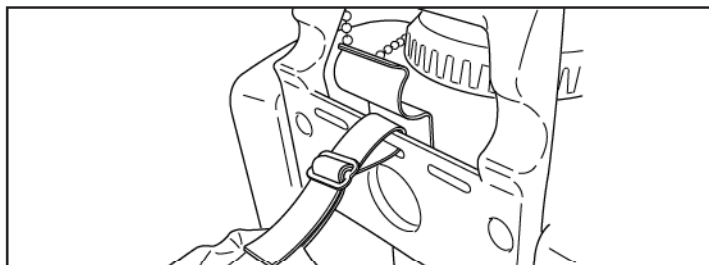


Figure 5. Installez les bandoulières à la poignée de transport

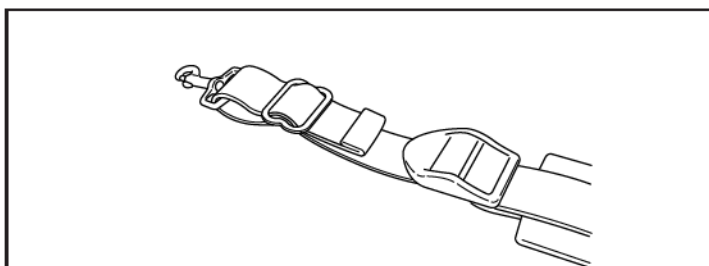


Figure 6. Installez la pince de la pompe

MODE D'EMPLOI

Remplissage

1. Retirez le bouchon du réservoir. Tournez le bouchon d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Assurez-vous que la crépine soit en place dans le col du réservoir.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau voulu.
4. Remplacez le bouchon. Tournez le bouchon d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer au réservoir.

Pulvériser

1. Déterminez le motif de pulvérisation voulu. L'embout a une option à un seul trou pour un motif à jet ou une option à deux trous pour un motif en éventail. Voir la figure 8.

REMARQUE : Un embout de moussage est disponible à titre d'accessoire. Cet embout doit être utilisé si un additif pour combattre les incendies (mousse) est utilisé dans le réservoir.

2. Vissez l'embout approprié (selon l'option choisie) à l'extrémité de la pompe et resserrez à la main.
3. Faites fonctionner la pompe en glissant la poignée pour entrer et sortir du corps de la pompe. La pompe remplira le cylindre d'eau sur le pas de « sortie » et déchargera l'eau sur le pas « d'entrée ».

Entretien de la pompe

1. Après chaque utilisation ou avant le rangement, pompez de l'eau propre à travers la pompe pour retirer toute saleté ou tous les débris.
2. Appliquez quelques gouttes d'huile légère ou de la graisse sur l'écrou de presse-garniture pour faciliter le fonctionnement de la pompe. Voir la figure 9.
3. Vérifiez régulièrement l'embout pour tout signe de saleté ou de débris qui pourrait affecter le motif de pulvérisation.
4. Vérifiez régulièrement le boyau pour tout signe de fissures. Remplacez le boyau si vous trouvez des fissures.
5. Vérifiez périodiquement et resserrez les colliers de serrage sur la pompe et le réservoir.

Maintenance du réservoir

1. Après chaque utilisation ou avant le rangement, rincez le réservoir avec de l'eau propre.
2. Vérifiez le clapet de l'évent du bouchon et le joint d'étanchéité du bouchon. Assurez-vous qu'il n'y a pas de signes d'usure et que tout fonctionne correctement. Remplacez-les au besoin.
3. Nettoyez toute saleté ou débris du panier-filtre.
4. Vérifiez régulièrement si les sangles s'effilochent. Remplacez-les au besoin.
5. Pour un rangement à sec, enlevez le bouchon du réservoir et rangez le réservoir à l'envers.

Hivérization et rangement

1. Utilisez un antigel automobile de type permanent. Diluez l'antigel au relevé de température prévue la plus basse.

REMARQUE : n'utilisez pas d'antigel avec un additif anti-fuite. Ceci pourrait boucher les soupapes de la pompe.

2. Ajoutez suffisamment du mélange d'antigel au réservoir pour en couvrir le bas. Faites fonctionner la pompe quelques fois pour assurer que l'antigel revête tous les composants internes de la pompe.
3. Lorsqu'il n'y a plus de danger de gel, rincez le réservoir et pompez de l'eau propre. Les glycols de l'antigel formeront un résidu pendant le rangement. Assurez-vous donc que l'appareil soit bien propre.

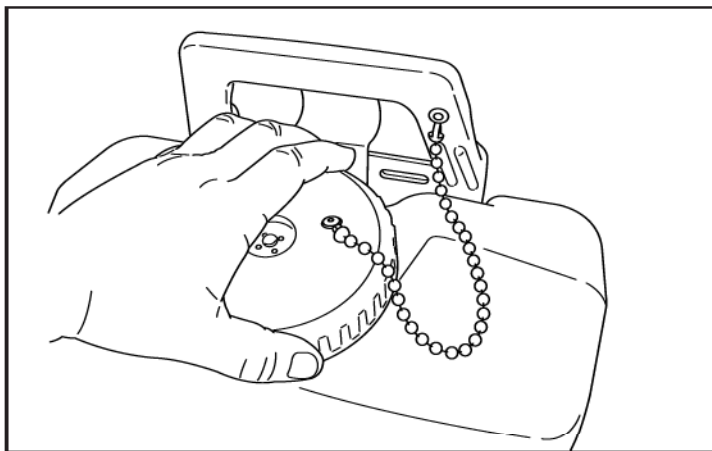


Figure 7. Retirez et réinstallez le bouchon du réservoir.

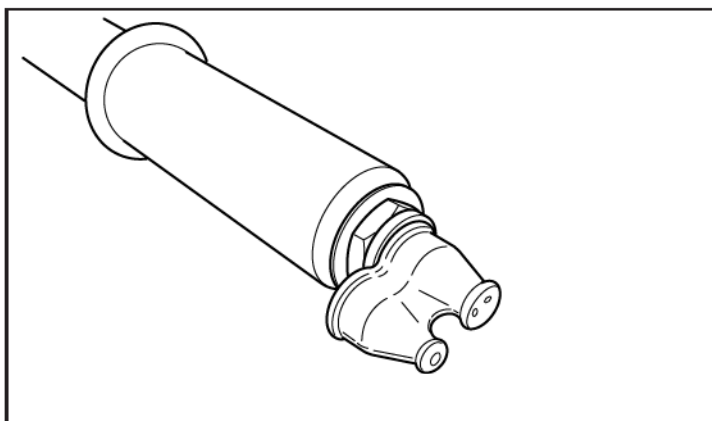


Figure 8. Installation d'embout de pompe

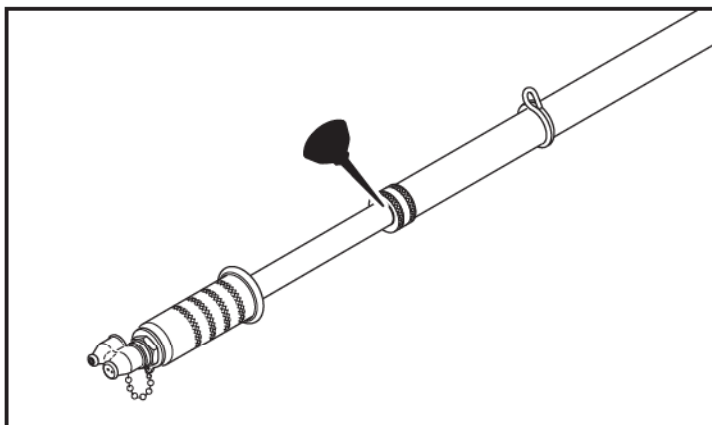


Figure 9. Lubrification de la pompe

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pour commander des pièces de rechange, indiquez la quantité nécessaire dans la colonne de gauche, calculez le total général et envoyez cette liste à l'adresse indiquée au verso. TOUS LES PRIX SONT INDiquÉS EN DOLLARS AMÉRICAINS.

Quantité	Réf.	Description	Prix	Total	Quantité	Réf.	Description	Prix	Total
	180902	Pompe à incendie Indian® avec embout	113,50\$			176009	Collier de serrage de tuyau	0,50\$	
	175764	Pompe à incendie Fedco® avec embout	92,00\$			180846	Tuyau 52 pouces	5,75\$	
	176062	Ensemble de gicleur (500 FER)	7,75\$			171477A	Assemblage de bouchon, rouge	6,50\$	
	175854	Ensemble de gicleur (400 FER)	13,75\$			180842	Assemblage de bouchon, noir	6,00\$	
	180481	Gicleur à mousse	9,75\$			171726	Joint d'étanchéité	0,75\$	
	175946	Assemblage du cylindre intérieur (500 FER)	62,25\$			171015	Clapet de non-retour	0,50\$	
	175942	Assemblage de cylindre extérieur (500 FER)	21,00\$			181115	Panier-filtre	1,00\$	
	175931A	Ensemble de clapets de pied	16,00\$			171706	Bandoulières, non coussinées	6,00\$	
	175927	Assemblage du cylindre intérieur (400 FER)	51,75\$			171496	Bandoulières, coussinées de luxe	7,75\$	
	175863	Assemblage de cylindre extérieur (400 FER)	37,00\$			171497	Ceinture	4,50\$	
	175997	Trousse de service, pompe Indian®	30,75\$			171445	Support lombaire	2,00\$	
	180940	Trousse de service, pompe Fedco®	23,00\$			179094	Portez le support	46,50\$	
	175707	Joint d'étanchéité d'embout	0,50\$						

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Toutes les pièces sont livrées FAB de l'usine


Sous-total :

Taxe 9 % (NY uniquement) :



Expédition et manutention :

TOTAL GÉNÉRAL :

Modèle 500 FER

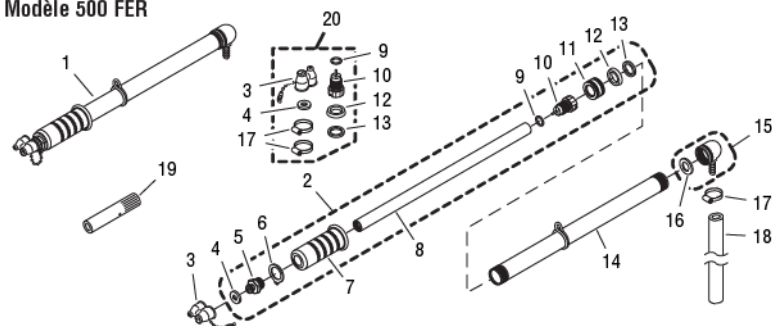

Modèle 400 FER

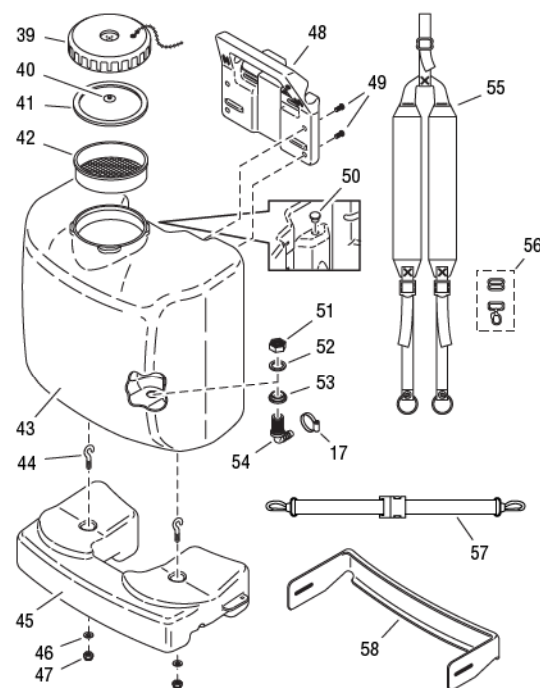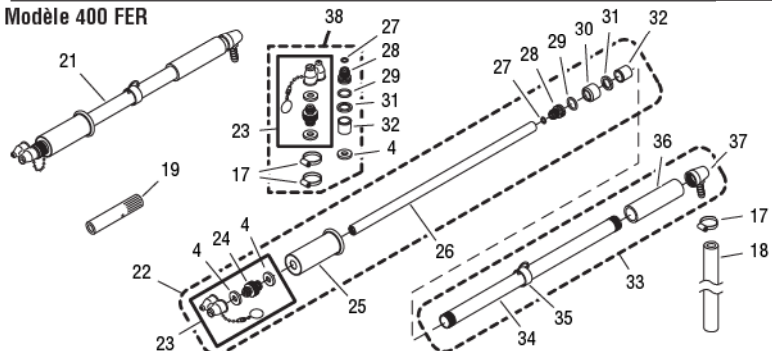

Code	Réf.	Description	Code	Réf.	Description	Code	Réf.	Description
1	180902	Pompe à incendie Indian® (500 FER) avec embout	21	175764	Pompe à incendie Fedco® (400 FER) avec embout	41	171726	Joint d'étanchéité
2	175946	Assemblage du cylindre intérieur	22	175927	Assemblage du cylindre intérieur	42	181115	Panier-filtre
3	176062	Assemblage d'embout (inclut les anneaux fendus)	23	175854	Ensemble de gicleur	43	171510	Réservoir de 4 gallons/15 l (modèle 400 FER)
4	175707	Joint d'étanchéité d'embout	24	175773	Adaptateur d'embout	43	171714	Réservoir de 5 gallons/18,9 l (modèle 500 FER)
5	175963	Adaptateur d'embout	25	175780	Prise	44	171475	Boulon-crochet
6	175962	Anneau à téton	26	175783	Cylindre intérieur	45	171444B	Base, noire
7	175958	Prise	27	171033	Joint torique	45	171444	Base, rouge
8	175947	Cylindre intérieur	28	175788	Piston	46	171489	Rondelle, n° 8 SAE
9	171089	Joint torique	29	171035	Joint torique	47	171476	Contre-écrou de nylon n°10-24
10	175951	Assemblage de soupapes	30	175785	Écrou borgne de laiton	48	180845	Assemblage de poignée, noire
11	175949	Écrou de presse-garniture de laiton	31	175786	Segment racleur en feutre	48	171447B	Assemblage de poignée, rouge
12	175950	Anneau en U	32	175858	Douille de plastique	49	171490	Vis, autotaraudeuse 1/4-20 x 5/8
13	175961	Guide d'anneau d'étanchéité de laiton	33	175863	Assemblage de cylindre extérieur	50	180882	Fiche (modèle 400 FER seulement)
14	175942	Assemblage de cylindre extérieur	34	175799	Cylindre extérieur	51	174094	Écrou de poly
15	175931A	Ensemble de clapets de pied	35	175860	Douille d'anneau en D	52	174093	Cale de poly
16	171821	Joint d'étanchéité	36	175855	Prise de vinyle	53	174092	Passe-fil
17	176009	Collier de serrage de tuyau	37	180328	Assemblage de soupape d'aspiration	54	174091	Coude
18	180846	Tuyau 52 pouces	38	180940	Trousse de service, pompe Fedco®	55	171706	Bandoulières, non coussinées
19	180481	Gicleur à mousse (facultatif)	39	171477A	Assemblage de bouchon, rouge (inclut la clé n°40)	55	171496	Bandoulières, coussinées de luxe
20	175997	Trousse de service, pompe Indian®	39	180842	Assemblage de bouchon, noir (inclut la clé n°40)	56	181161	Ajusteur et Pince de pompe
			40	171015	Clapet de non-retour	57	171497	Ceinture
						58	171445	Support lombaire

Nom

Téléphone

Adresse

Ville

État/Province

Code postal

Méthode de paiement :

☐ VISAMinimum de 10,00\$ ☐ MASTERCARDUS pour toutes les ☐ Chèquecommandes réglées
avec une carte de
crédit.

(Ne pas agraffer le chèque au bon de commande)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Compte no

Date d'expiration :

Envoyer un chèque à l'ordre de :

The Fountainhead Group, Inc.

23 Garden Street

New York Mills, NY 13417

Téléphone : 1-800-311-9903 or (315) 736-0037

Télécopieur : (315) 768-4220

Courriel : info@thefgi.com

www.thefountainheadgroup.com



Garantie limitée de 1 an

Nous garantissons chacun des produits que nous vendons contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date de notre expédition du produit. Nous n'offrons aucune autre garantie expresse, et toutes les garanties implicites, dont celles relatives à l'adaptation et à la commercialisation, sont limitées à un an à compter de la date de notre expédition du produit. Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons toute pièce jugée défectueuse après examen, mais nous n'en paierons pas les frais d'expédition ni les autres dépenses. Pour obtenir un service de garantie, écrivez à The Fountainhead Group, Inc., c/o Customer Service, 23 Garden Street, New York Mills, New York 13417 ou encore composez le (800) 311-9903 (numéro sans frais) ou le (315) 736-0037. Aucune marchandise ne peut être renvoyée sans avoir obtenu une autorisation préalable, et toute marchandise renvoyée doit l'être en port payé. Le présent service de garantie constitue un recours exclusif et nous ne sommes responsables d'aucun dommage consécutif ou fortuit ni d'aucune blessure ou endommagement de bien. La présente garantie ne sera applicable à aucun produit ayant été soumis à une utilisation incorrecte ou à un comportement négligent ou bien encore à un accident, dommage causé en cours d'expédition, appliqué de manière incorrecte ou encore modifié ou réparé par des personnes non autorisées. La présente garantie s'applique exclusivement aux produits détenus par des personnes les ayant achetés directement auprès de notre société ou de nos distributeurs et revendeurs agréés. L'incorporation de modifications conceptuelles ou de pièces après la publication sans émission de nouveaux documents descriptifs ou catalogues est un droit réservé.

REMARQUE : Il est possible que les limitations ou la durée des garanties implicites et/ou des dommages consécutifs ne soit(soient) pas applicable(s) à votre situation si votre état/province ne le permet pas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques supplémentaires que vous pouvez avoir en vertu de la législation étatique.



The Fountainhead Group, Inc.

23 Garden Street

New York Mills, NY 13417

1-800-311-9903

(Monday - Friday, 8AM - 5PM, EST)

www.thefountainheadgroup.com

e-mail: info@thefgi.com